

동절기 대형타이어교환기 관리 방법

해당 장비명 : T560S / T550S / T148

■ 겨울철 작업 전 조치사항 :

- 대형타이어 교환기는 유압 펌프에서 유압을 발생시켜 아래의 그림과 같이 각 실린더에 유압을 공급하여 장비를 작동시킵니다.


아래 사항을 준수하여 원활한 장비 사용에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 장비 사용 전 메인 전원을 ON하여 영하의 날씨에 굳어버린 유압 오일을 5분정도 워밍업 하여 유압 오일이 부드러워 지도록 합니다.

- 타이어 교환 전 장비의 각 부분을 작동 시켜 워밍업을 하여 주시기 바랍니다.

- 유압 오일은 2년에 1회 정도 교환하여 오일 중에 발생된 수분을 제거하여 주시기 바랍니다.

** 유압 오일 : 란도 32방 계열의 유압 작동 유
(동절기용 작동 유압오일로 교환하면 더욱 좋습니다)

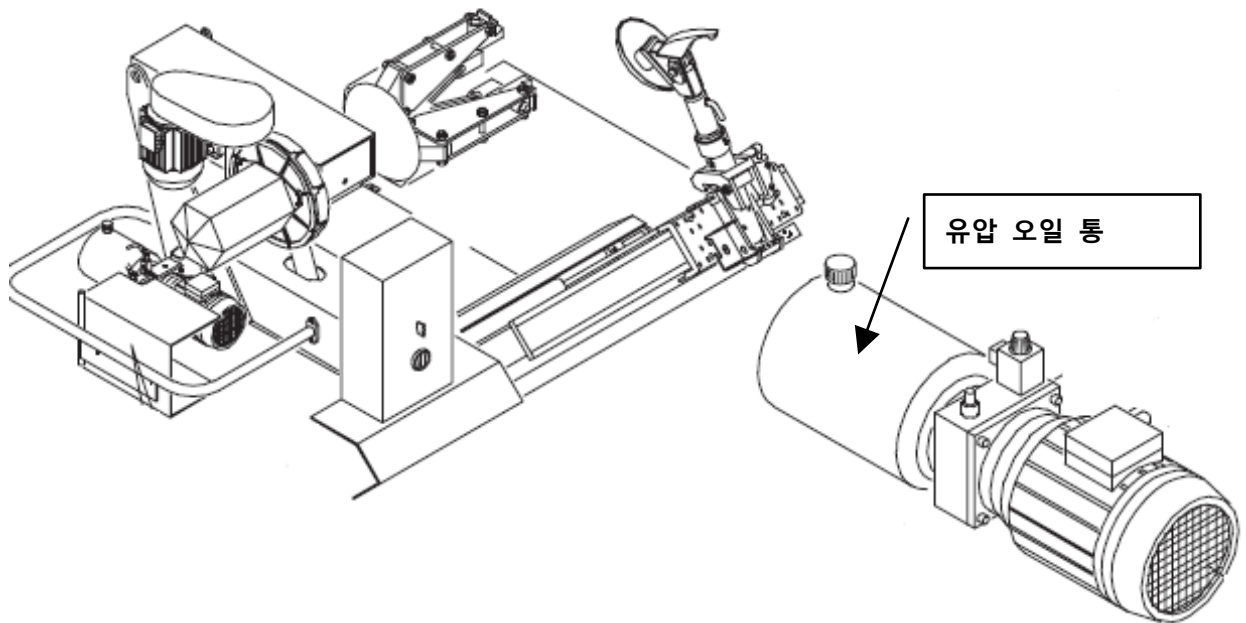

- 아래와 같이 움직이는 부위에 그리스를 주입하시기 바랍니다.

