



**프라임메카닉스(주)**

**T550 / 560 사로 스위치, 접점 교체 방법**


<p>1. 컨트롤 박스 커버를 열어 문제가 발생된 사로 스위치를 다음과 같이 확인한다.          * 이때 연결된 배선의 번호, 컬러를 확인 위치를 메모 또는 체크합니다.</p>	<p>2. 다음과 같이 스위치 접점을 일자 드라이버를 이용하여 분리한다. 이때 접점의 방향과 위치를 기억해야 하며, 너무 무리하게 분리하면 중간 연결 홀더가 손상될 수 있습니다.</p>
	
<p>3. 분리된 모습.          * 이때 테스터기가 있다면 두 접점을 스위치를 눌러 통전 테스트를 합니다.          * 테스트가 불가능하다면 예비 스위치 점점으로 교체하여 이상 여부를 확인합니다.</p>	<p>4. 다음과 같이 중간 홀더가 조이스틱에 완전 고정되어 있어야 하며, 만약 유격 흔들림이 있다면 조이스틱을 교체해야 합니다.          * 교체 방법은 사진과 같이 일자 드라이버를 이용하여 화살표 방향으로 노브를 이동합니다.</p>

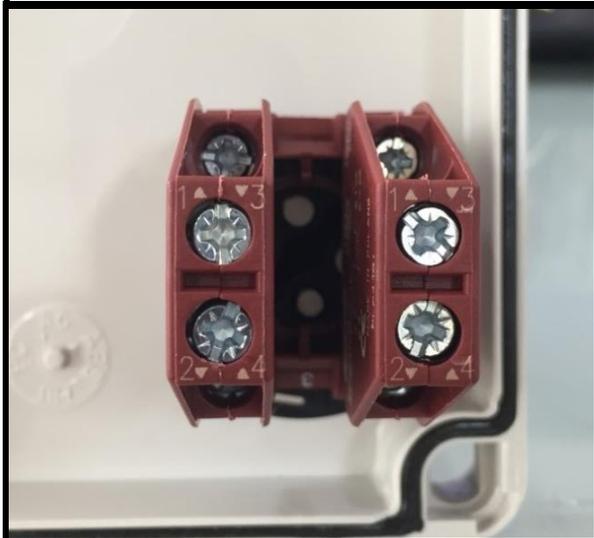

5. 2번에서 1번으로 노브 이동 후 분리.

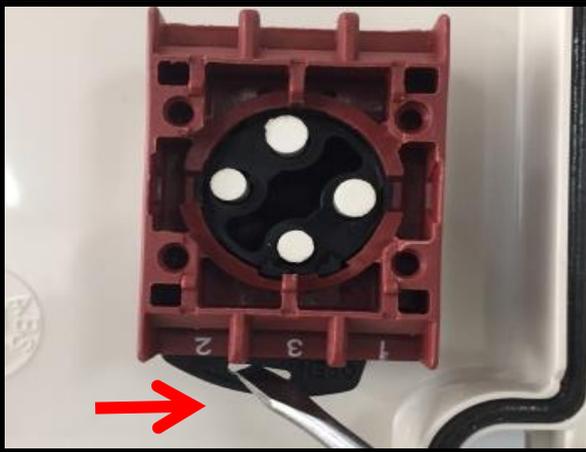

6. 분리 후 조이스틱 고정 너트가 풀려있으면 완전히 고정하여 주세요.  
\* 아래 사진과 같이 서로 크기가 다른 접촉자의 위치를 정확히 확인 하셔야 합니다.

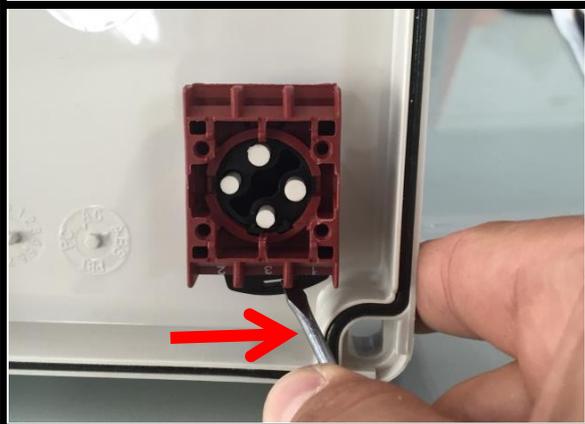

7. 중간 연결 홀더의 고정 홈의 위치, 모양 확인 후 고정 노브를 2번에서 1번으로 이동하여 조립합니다.  
\* 이때 완전 고정되지 않고 유격이 있다면 조이스틱과 중간 홀더를 교체 하셔야 합니다.



8. 2번에서 확인하였던 접점을 조립합니다. 이때 접점에 이상이 있다면 교체 후 조립 하셔야 합니다.

