















타이어 조립부/탈거부 헤드 플라스틱 교환 방법



TECO T36ti의 타이어 조립부 및 탈거부 헤드에는 타이어 탈부착 시 림 및 타이어 비드 보호를 위하여 림 보호 플라스틱이 설치되어 있습니다.

일정 기간 사용 후 마모되거나 손상 되었을 경우, 타이어 조립부 및 탈거부 헤드 보호 플라스틱을 반드시 교환해 주어야 합니다.

타이어 조립부 / 탈거부 헤드 플라스틱이 마모된 상태에서 타이어 탈부착을 하면 타이어 및 림에 손상이 발생됩니다.




















3mm 육각 렌치를 사용하여 타이어 탈거부 플라스틱 고정핀을 분리한다

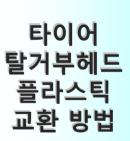

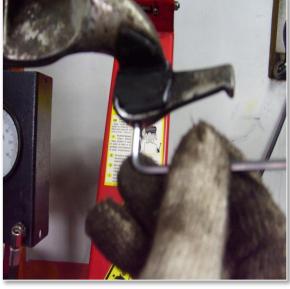

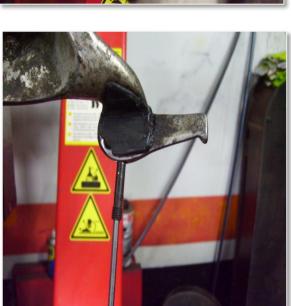



- 신품 타이어 탈거부 플라스틱을 삽입 후 고정핀으로 고정한다.
- 3mm 고정핀을 너무 꽉 조이지 말 것. 다음 탈거부 플라스틱 교환 시 타이어 크림 등 에 의해 고착되어 분리하기 어려움.

▶ 일자 드라이버를 이용하여 타이어 탈거부 플라스틱을 제거한다.




















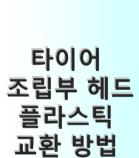



이물질 등을 제거하기 위하여 청소 한다.



▶ 고무 망치 등을 이용하여 타이어 조립부 헤드 플라스틱을 완전히 삽입한다