


< JOSAM cam-aligner 프로그램의 동영상 안될 때 - 플래시 수동설치 방법 >



JOSAM cam-aligner

V1.7.21

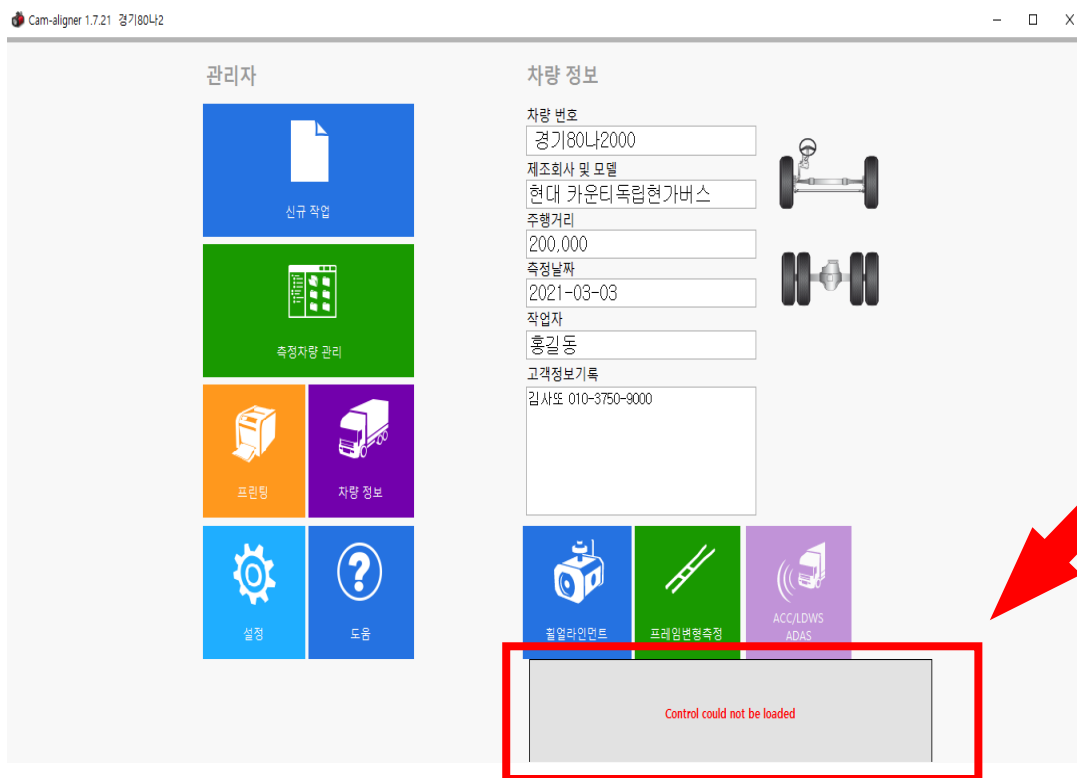


증상: 프로그램 첫화면에서 회색 박스에 "Control could not be loaded" 나옴


원인: 어도비 플래시 플레이가 랜섬웨어에 취약하여, 컴퓨터 보안에 치명적인 문제가 발생. MS社의 정책으로 2021-01-12 이후에는 윈도우 자동업데이트를 통해 어도비 플래시 플레이어의 삭제하여, 플래시가 작동되지 않음.

[조치방법: 수동으로 어도비 플래시 플레이어 설치하여 사용]


1. 첨부된 어도비 플래시 플레이어를 다운로드 받기 (install_flash_player_ax_32.0.0.363.exe)
2. 다운로드 받은 플래시 플레이어 설치파일을 **오른쪽 클릭후 속성** 클릭

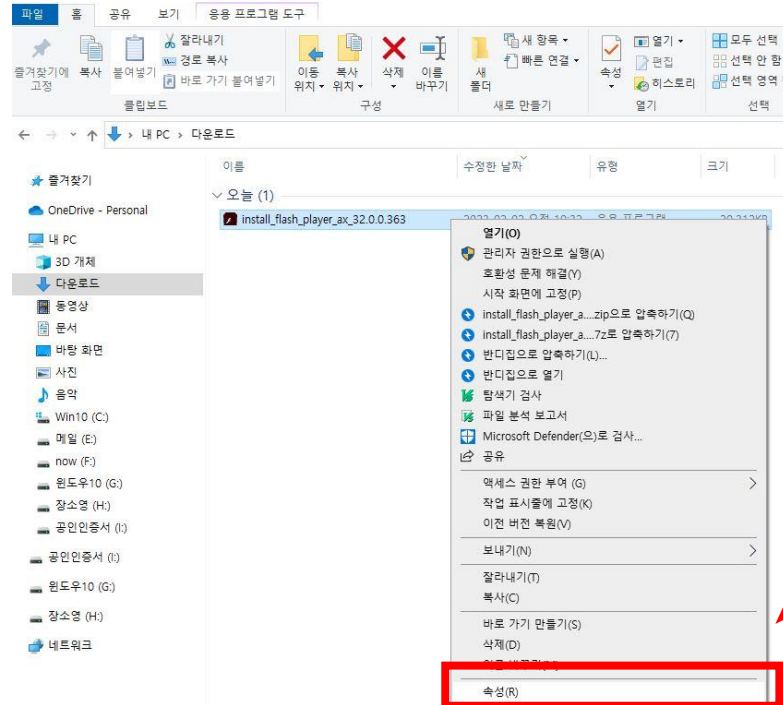


3. '호환성' 탭에서 '이 프로그램을 실행할 호환모드' 체크 후 **Windows 7 선택** -> 확인클릭
(컴퓨터 사용 프로그램이 Win10/11 이라 하더라도 Win7으로 선택하십시오.)

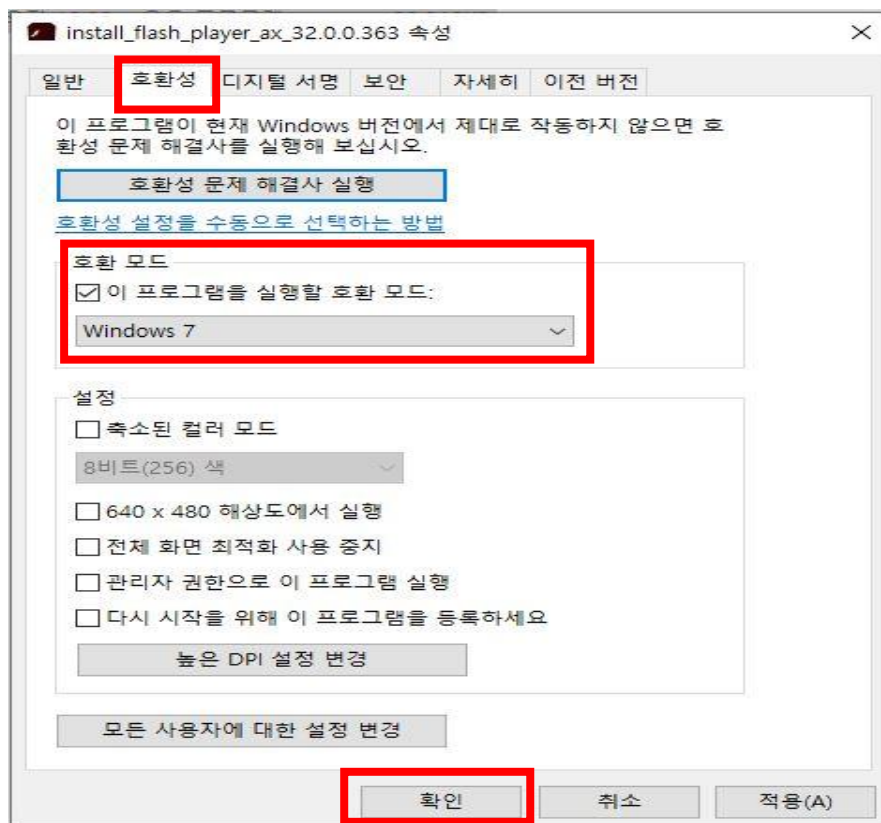


4. 다운로드 받은 플래시 플레이어를 클릭하여 설치

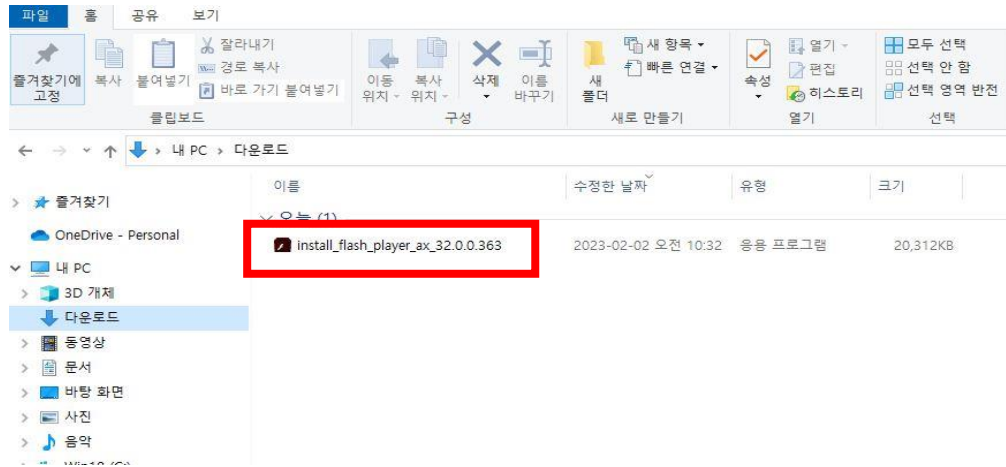

5. 약관에 동의 체크 후 '설치' 클릭

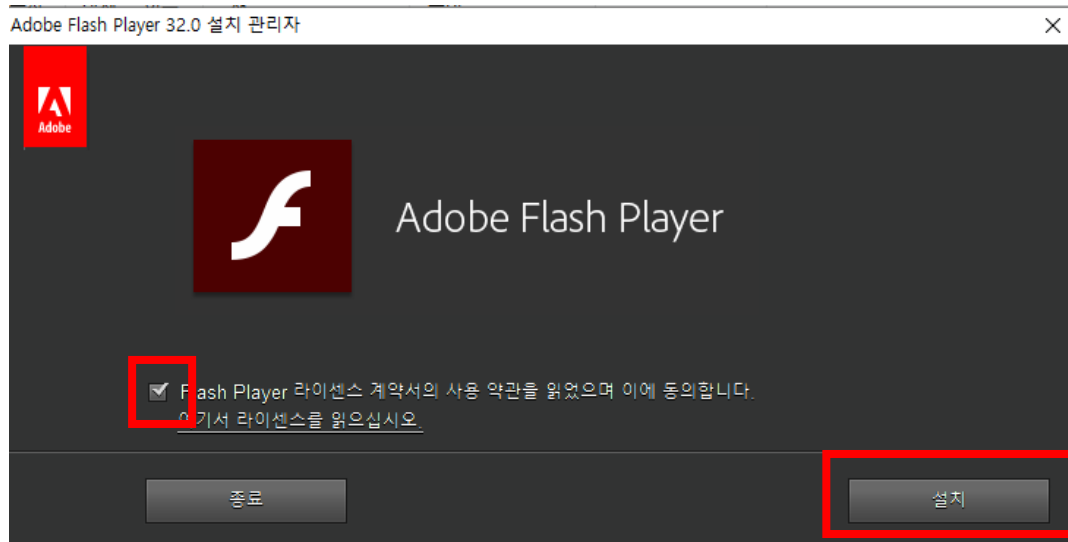

6. 업데이트 확인안 함(권장되지 않음) 을 선택후 완료 클릭 - 끝 -

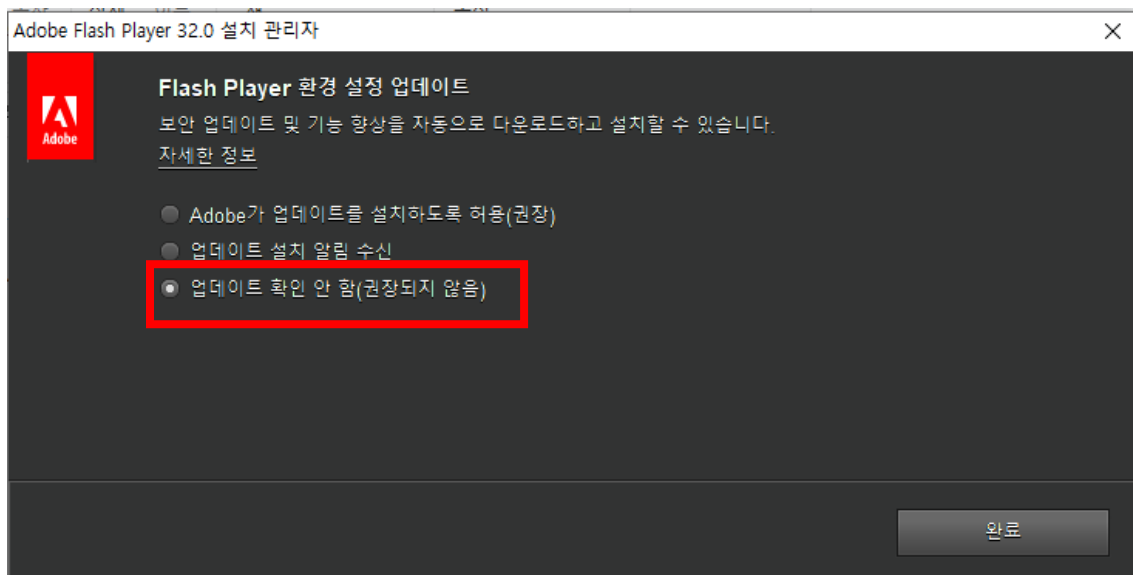

※ 플래시가 설치되면, 대형휠얼라인먼트 프로그램이 정상 작동



※ 제어판-큰 아이콘에서 플래시 플레이어 아이콘 확인 가능

